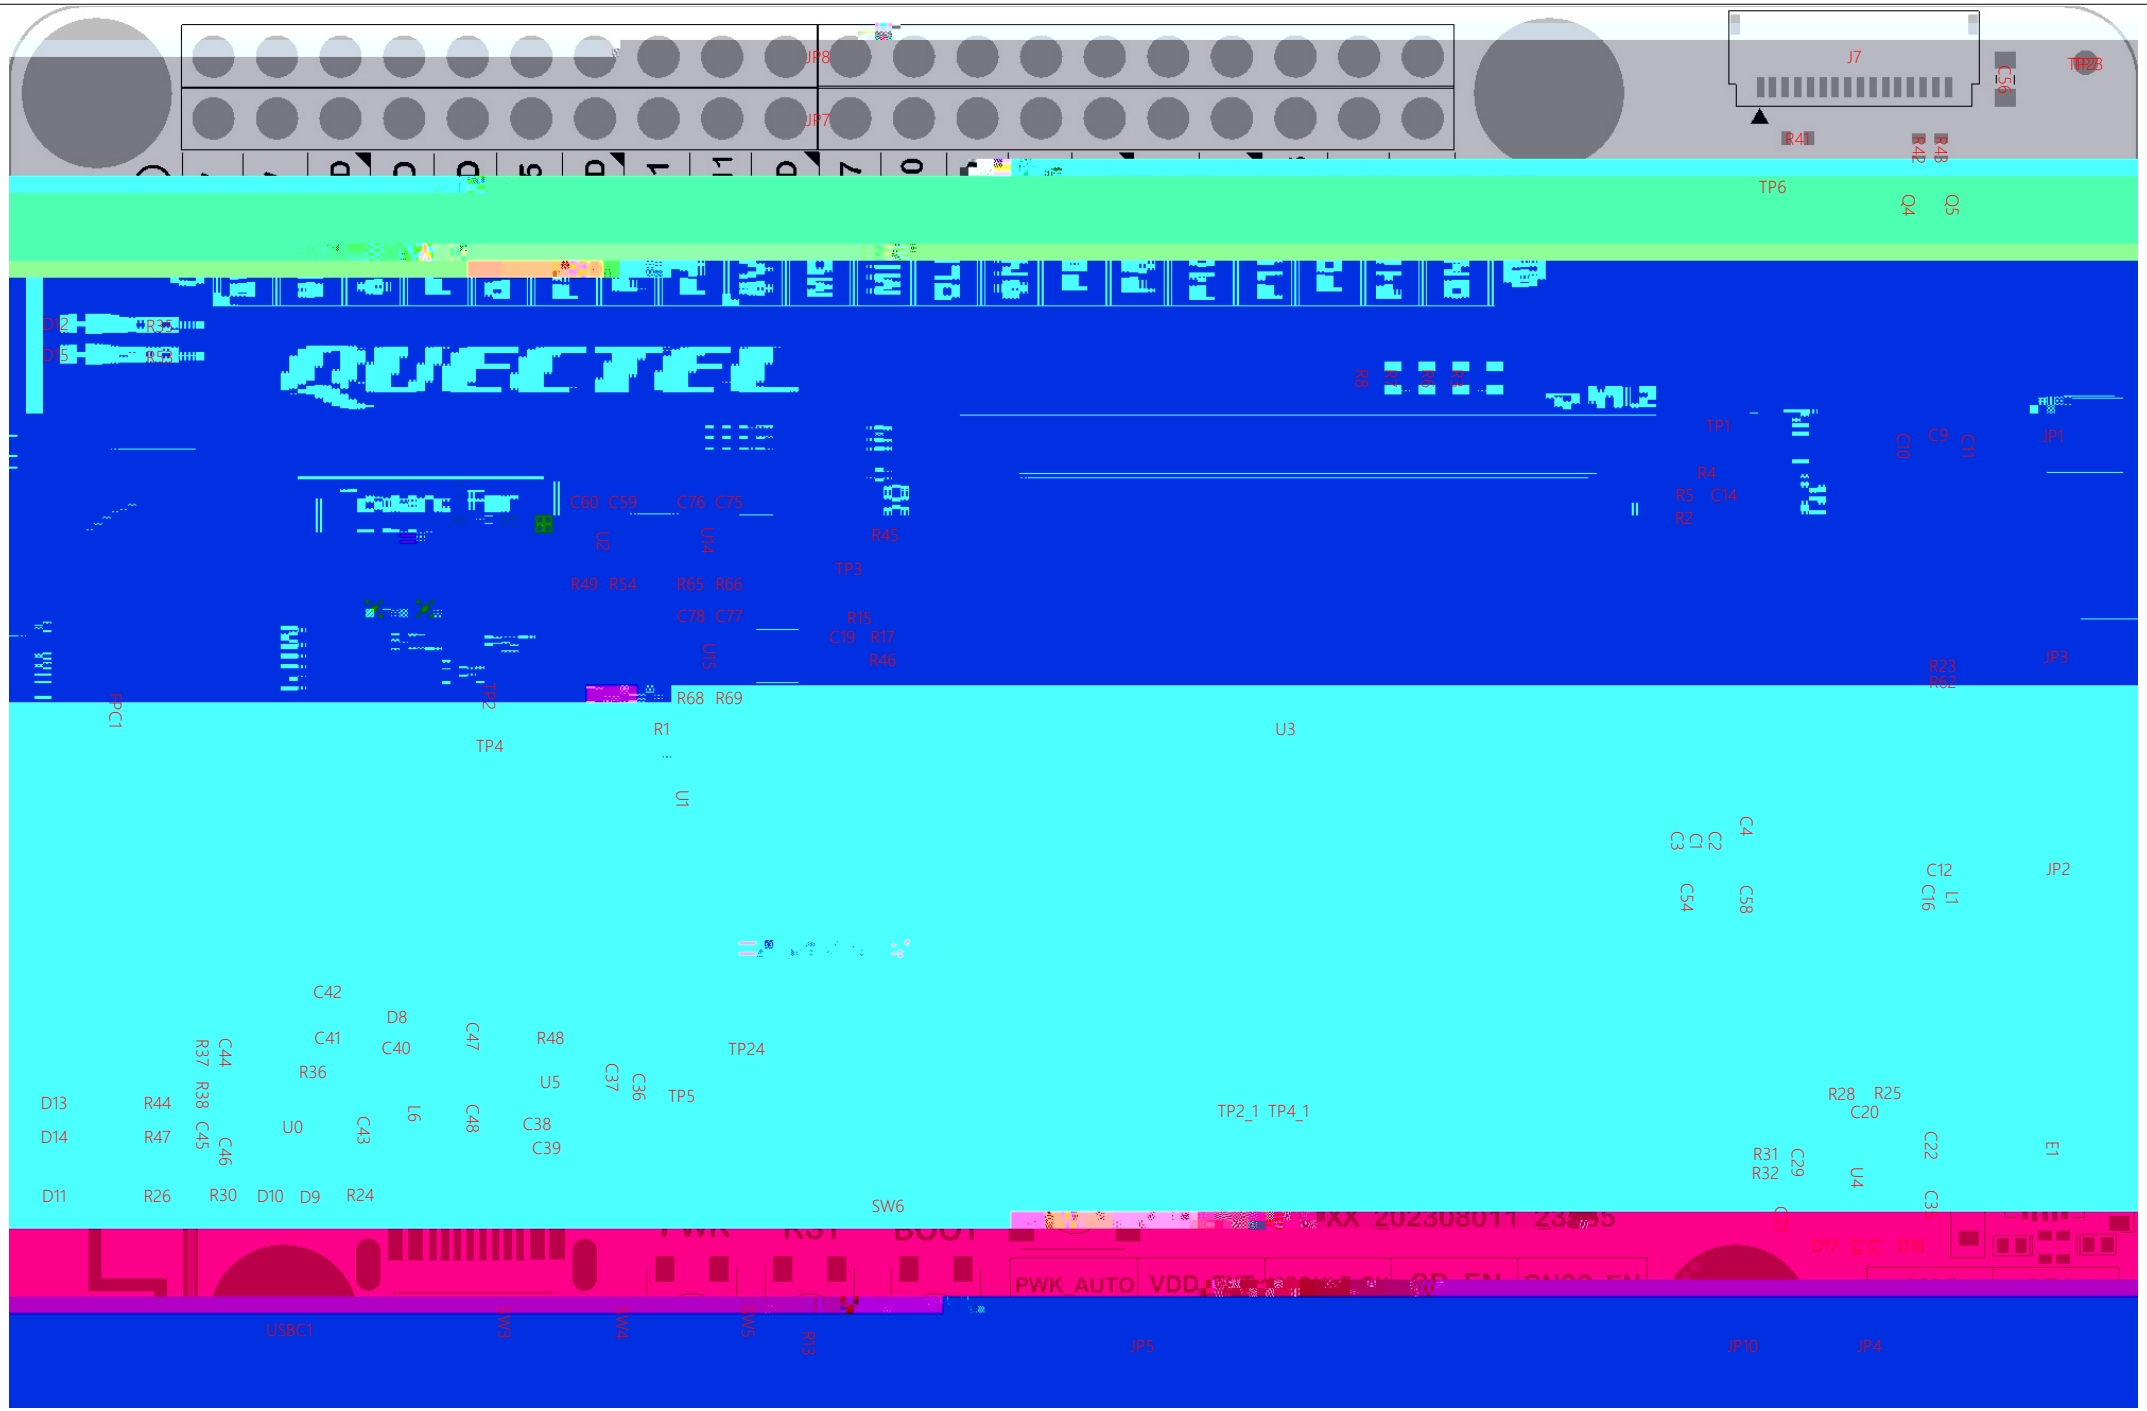
JP8
JP7
J7
TP23
L5
R41
R42
R43
TP6
Q4
Q5
D12
D15
R35
R36
QUECTEL
R40
TP1
C9
C11
C10
JP1
R4
R5
C14
R2
C60
C59
C76
C75
C13
C14
R45
TP3
R49
R54
R65
R66
C78
C77
R15
C19
R17
R46
C15
JP3
R23
R62
TP-C1
TP2
R68
R69
TP4
R1
U3
U1
C4
C2
C1
C3
C54
C58
C12
C16
L1
JP2
C42
D8
C41
C40
C47
R48
TP24
R36
U5
C37
C36
TP5
R37
R38
C44
C45
C46
D13
D14
R44
R47
U0
C43
L6
C48
C38
C39
TP2_1
TP4_1
R28
R25
C20
R31
R32
C29
U4
C22
E1
C3
D11
R26
R30
D10
D9
R24
SW6
D17
D16
PWR
RST
BOOT
PWK
AUTO
VDD
USBC1
JP5
JP10
JP4

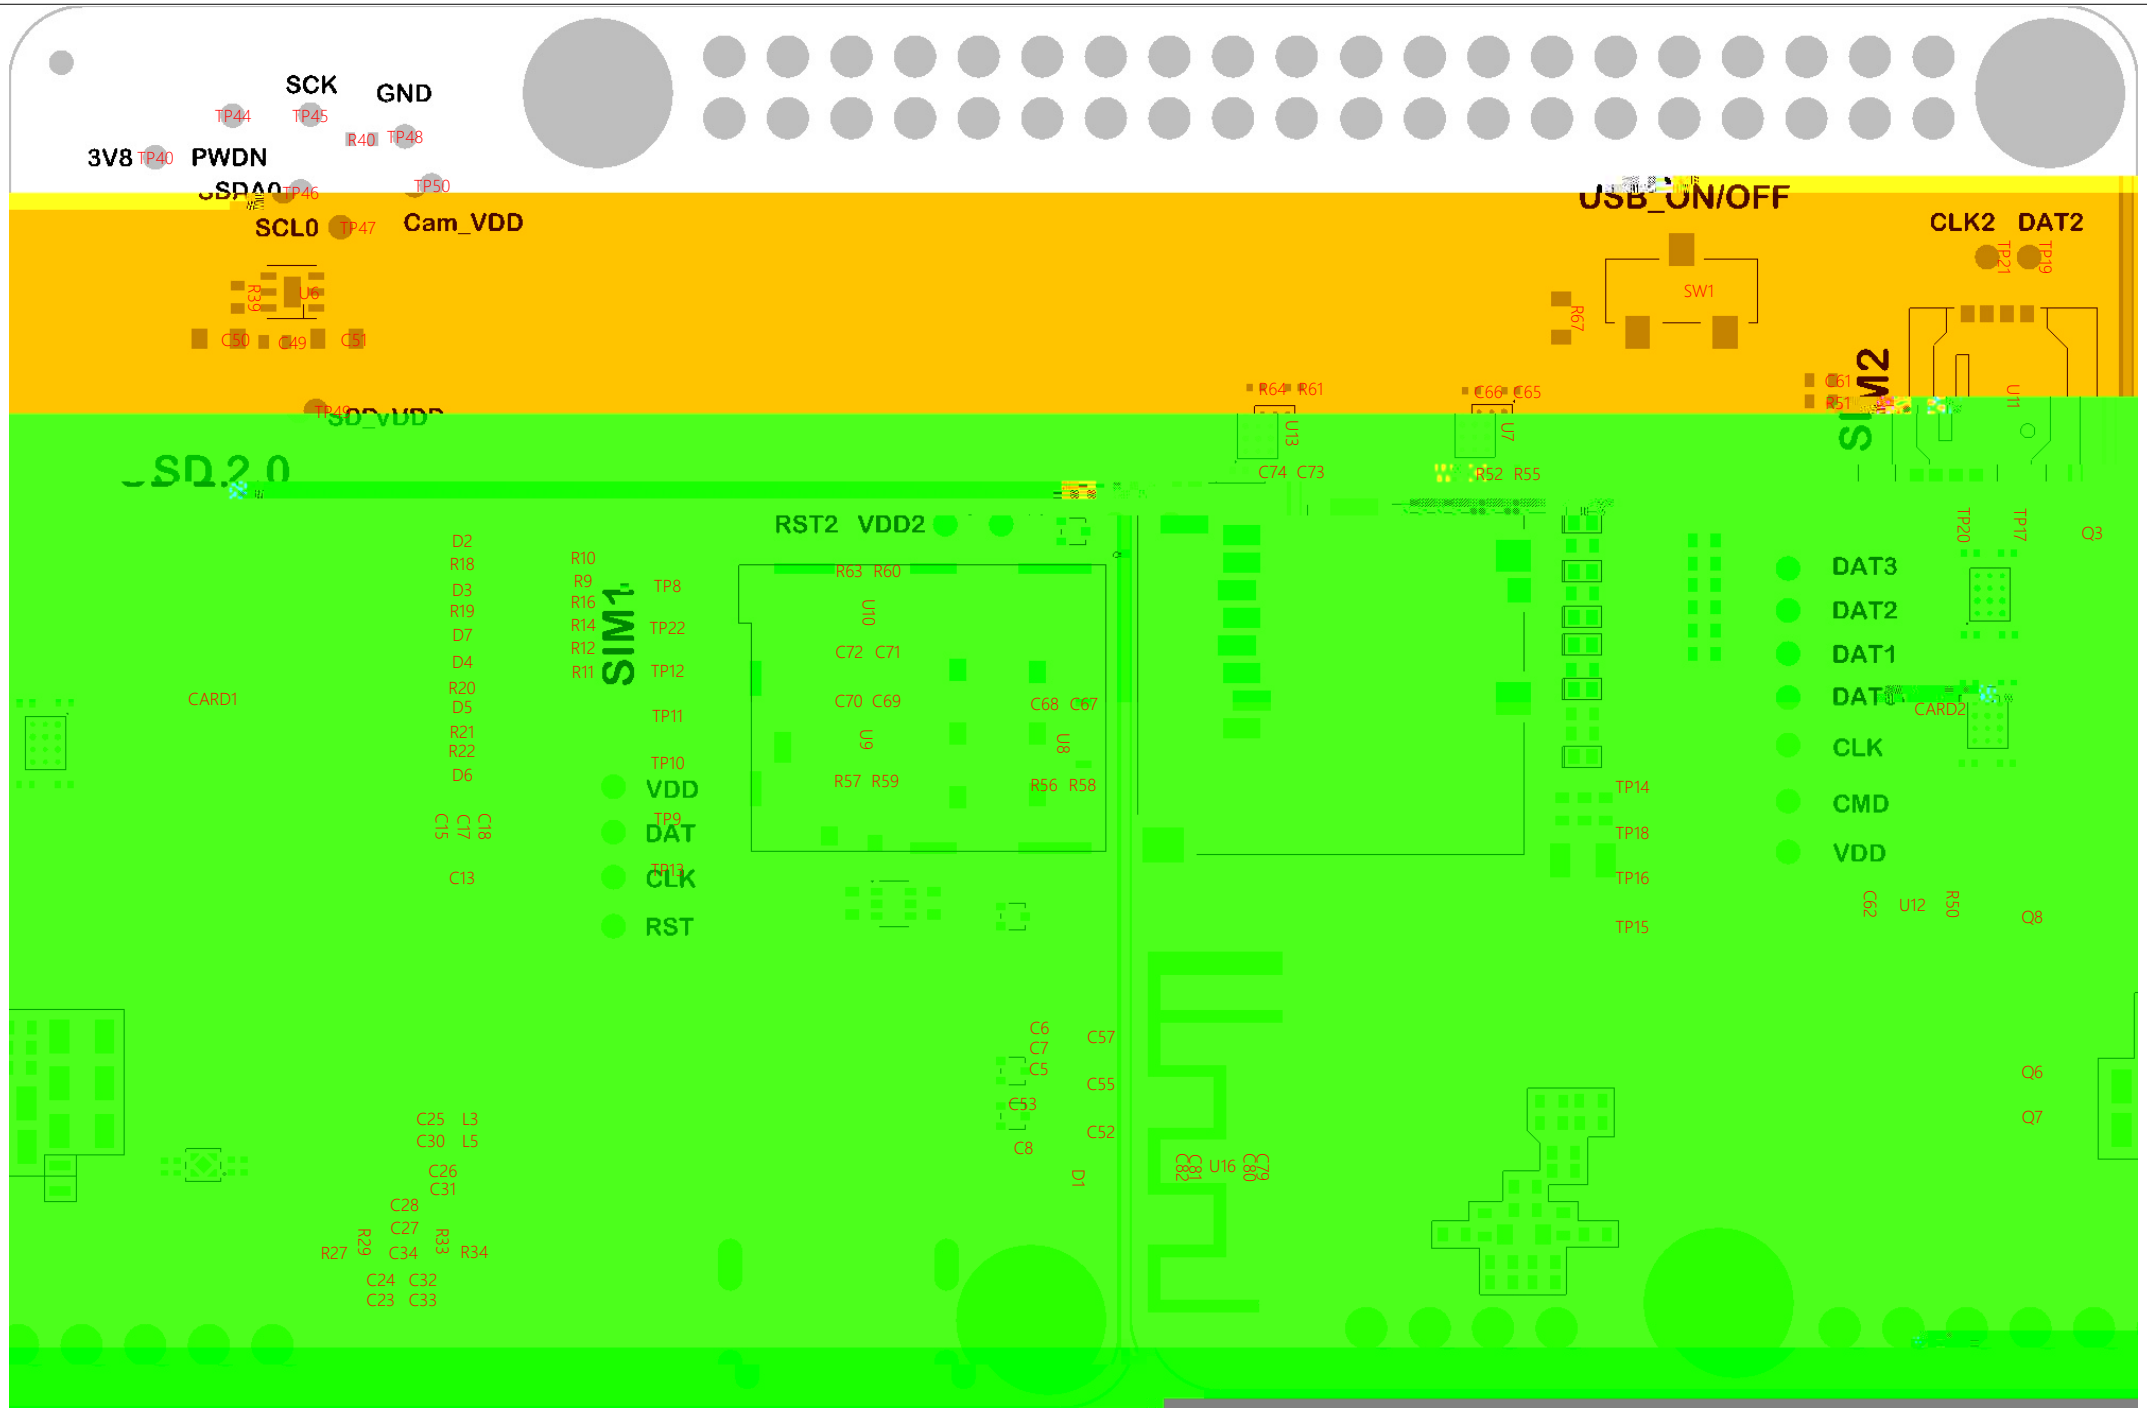
SCK
GND
3V8
PWDN
SCL0
Cam_VDD
USB_ON/OFF
CLK2
DAT2
SW1
SD_VDD
SD2.0
RST2
VDD2
SIM1
VDD
DAT
CLK
RST
SIM2
DAT3
DAT2
DAT1
DAT
CLK
CMD
VDD
CARD1
CARD2